

Nicoll
**Happy
support**
2 Blocs




Notice de pose

Référence
WBS2P



SOMMAIRE // SUMMARY

DESCRIPTION & PIÈCES DÉTACHÉES // Description & spare parts.....	3
TYPE DE POSE/RÉGLAGES // Type of installation/adjustment	4
MISE EN ŒUVRE // Installation	6
FIXATIONS SOL // Floor fixation	6
RÉGLAGE EN HAUTEUR // Height Adjustment.....	7
FIXATIONS MUR - RÉGLAGES APLOMB // Wall fixations & depth setting.....	8
RACCORDEMENT ÉVACUATION // Soil & waste connection.....	9
MONTAGE DU RÉSERVOIR // Cistern assembly.....	12
ALIMENTATION À GAUCHE OU À DROITE // Water supply by the right or the left.....	13
PRÉPARATION/MONTAGE CUVETTE & HABILLAGE // Bowl preparation/assembly and covering.....	14
HABILLAGE ET REVÊTEMENT // Covering	16
MONTAGE MANCHONS D'ALIMENTATION ET D'ÉVACUATION // Assembly of water suply/soil & waste connectors	17
PURGE ET RACCORDEMENT DU ROBINET FLOTTEUR // Clean-up & float valve connection.....	18
MONTAGE DE LA PLAQUE DE COMMANDE // Control plate assembly	19
ESSAIS DE FONCTIONNEMENT // Function check.....	20
MAINTENANCE // Maintenance	21
PROCÉDURE D'ENTRETIEN // Maintenance procedure.....	23

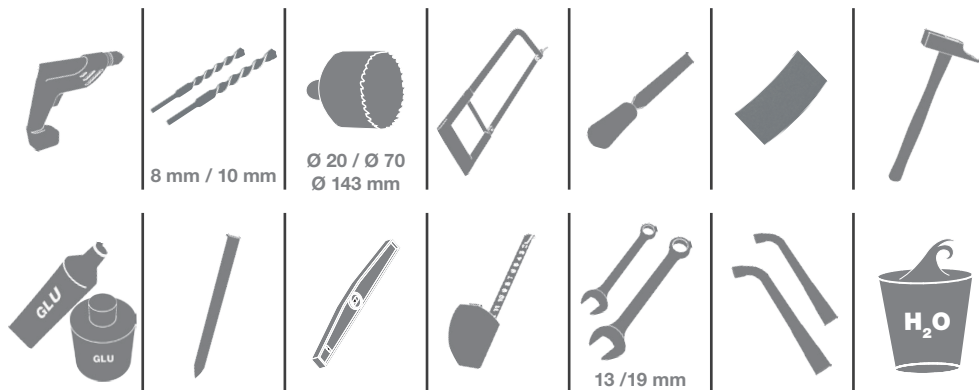

DESCRIPTION & PIÈCES DÉTACHÉES // DESCRIPTION & SPARE PARTS

Kit alim-robinet arrêt // Water supply- stop valve kit

Réf. 0709155

Support de robinet flotteur // Float valve fixation

Réf. 0709399

Trappe // Top door

Réf. 0709406

Robinet flotteur // Float Valve

Réf. 0709398

Verrou mécanisme // Flush valve

Réf. 0709402

Mécanisme // Flush Valve

Réf. 0709325

Culot+joint // Sleeve+seal

Réf. 0709400

Coude de rinçage+joint // Flushing elbow+seal

Réf. 0709403

Pipe orientable // Swivelling connector

Réf. UPORTBAT

Kit tiges filetées // Threaded rods kit

Réf. 0709405

Fixations murales //

Wall fixations

Réf. 0709404

Manchon d'alimentation // Water supply connector

Réf. 1TUBI300

Kit cache-entretoise

cuvette // Mask-spacer


Réf. 0709094

Fixations sol // Floor fixations


Réf. 0709335

Manchon d'évacuation // Soil and waste sleeve



Réf. 1QW4430

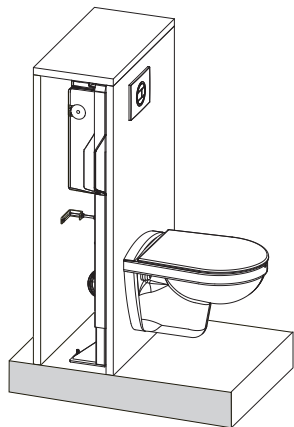


Autoportant sur sol porteur
Self-supporting on loadbearing floor

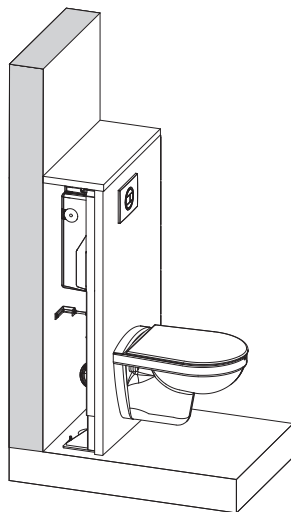



Mural sur mur porteur
Wall hung on loadbearing wall

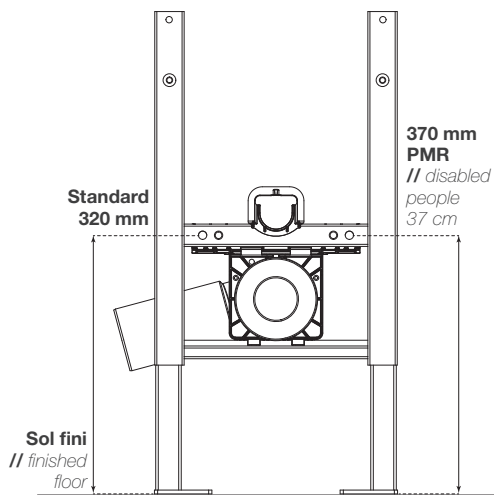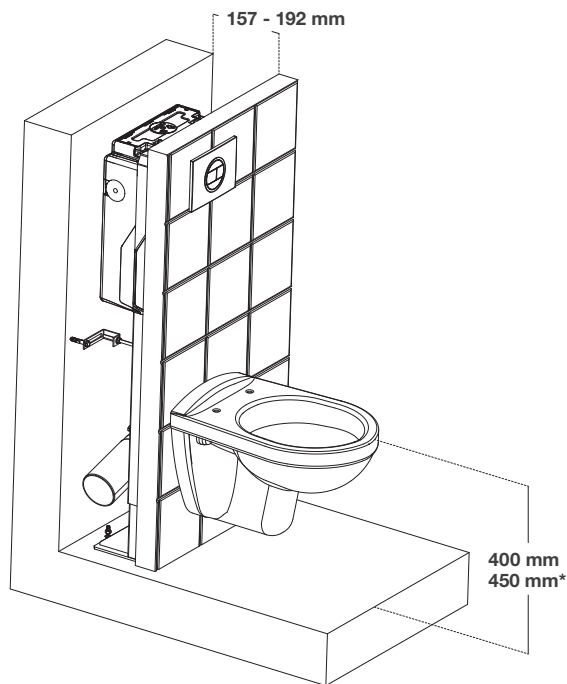



* 400 mm (recommandé si compatible avec votre cuvette)
ou 450 mm pour personnes à mobilité réduite
400 mm (recommended for standard installation)
or 450 mm (for disabled people)

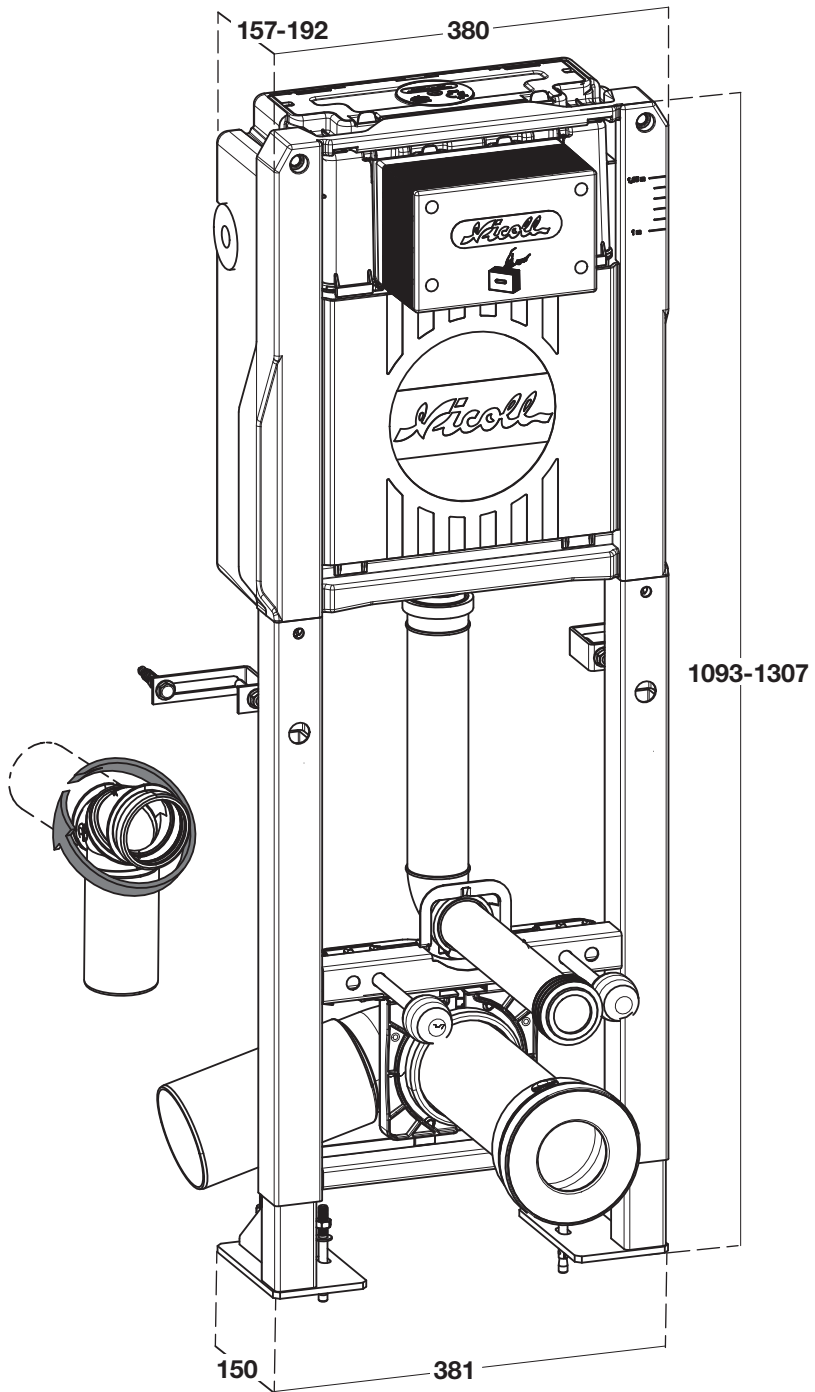

FIXATIONS SOL // FLOOR FIXATIONS



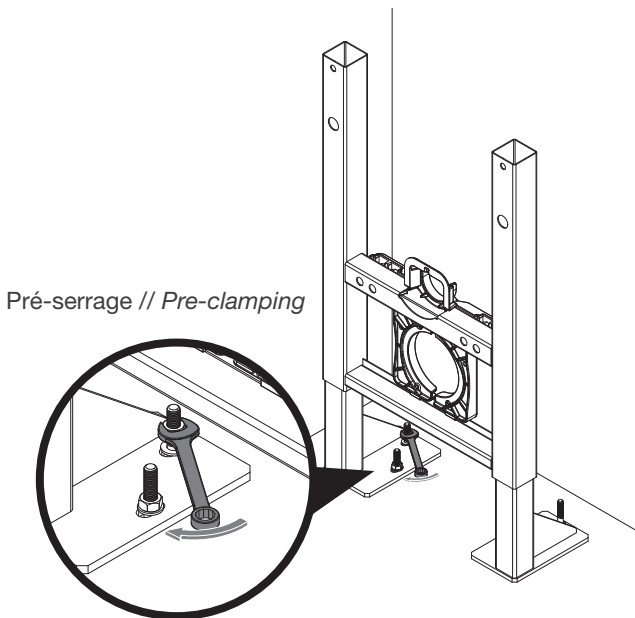
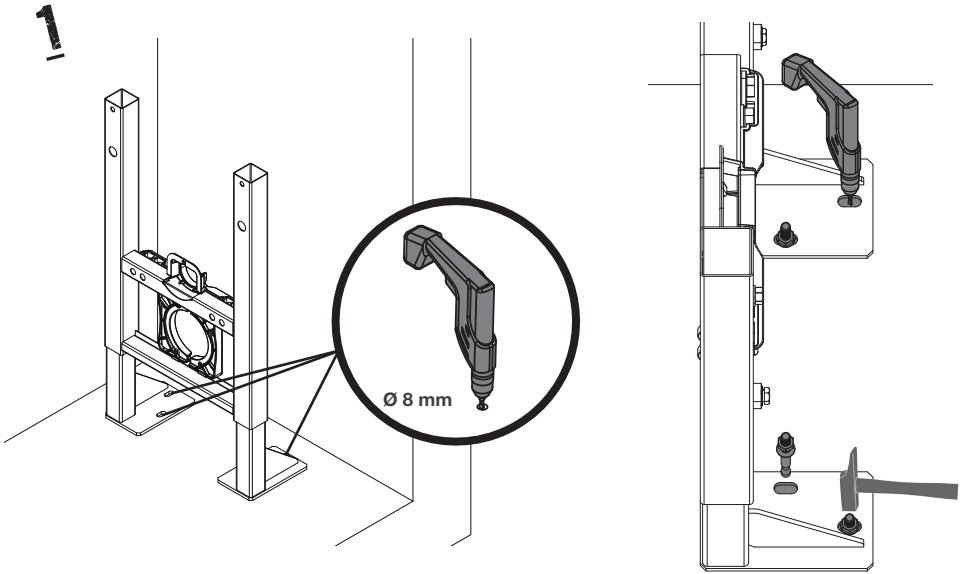


RÉGLAGE EN HAUTEUR // HEIGHT ADJUSTMENT

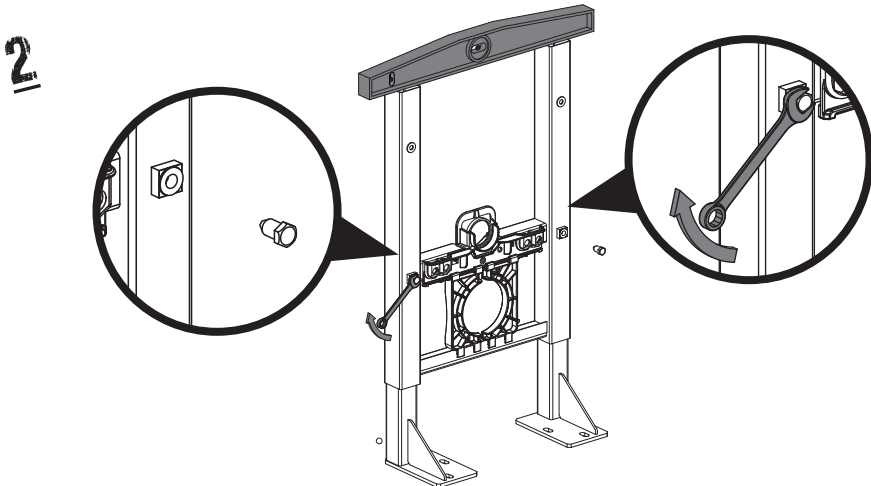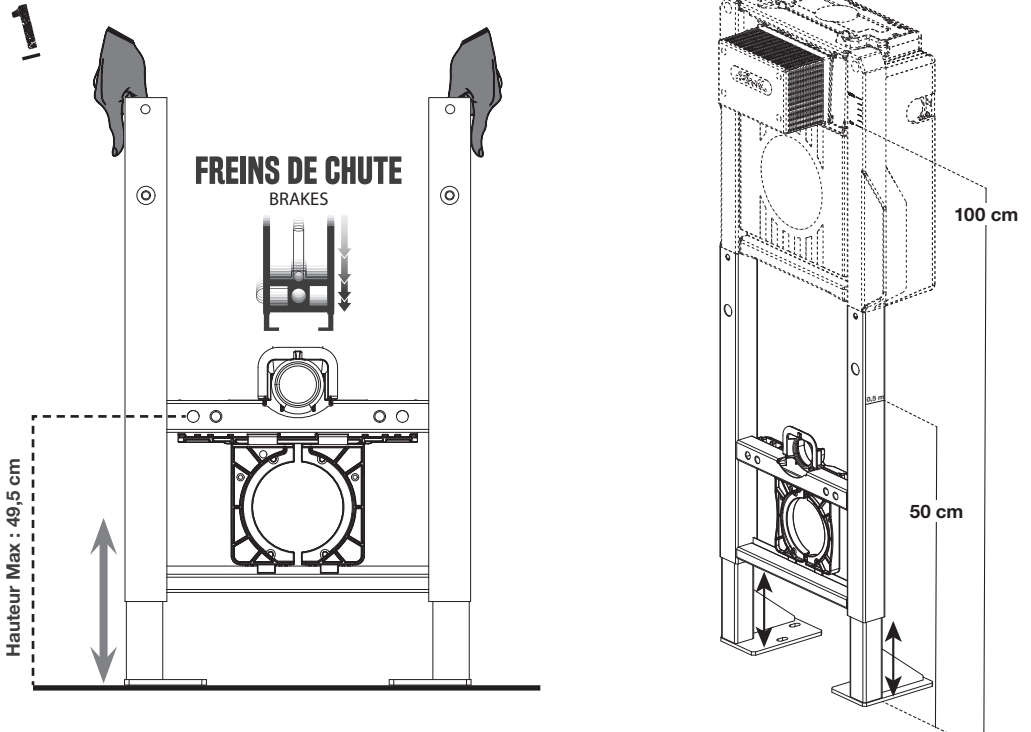



FIXATIONS MUR - RÉGLAGES APLOMB

// WALL FIXATIONS AND DEPTH SETTING

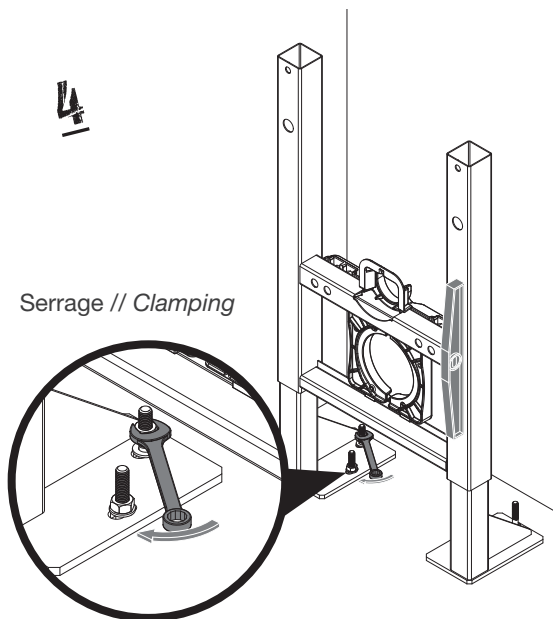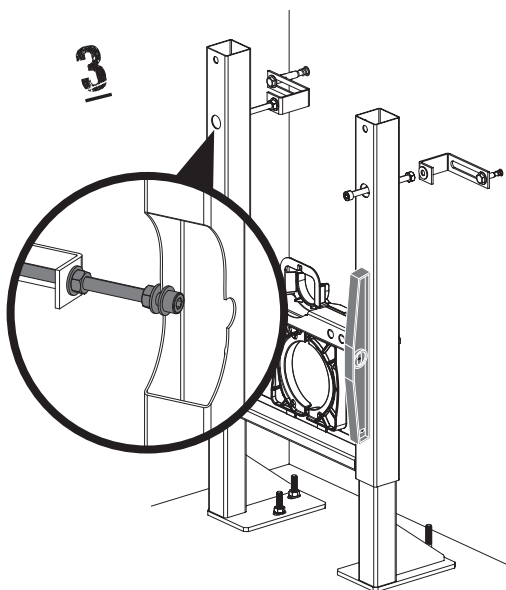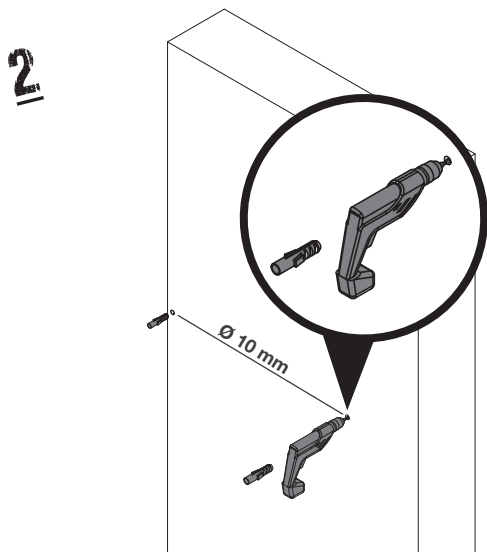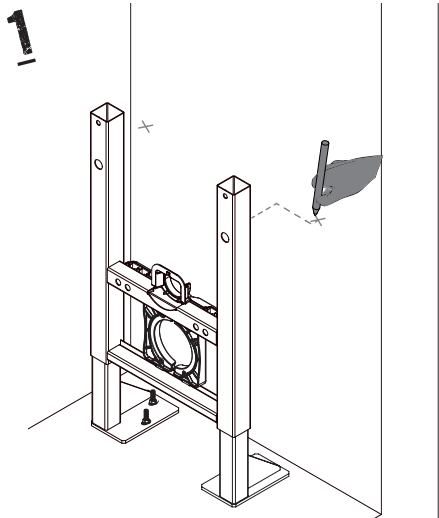





RACCORDEMENT ÉVACUATION // SOIL & WASTE CONNECTION

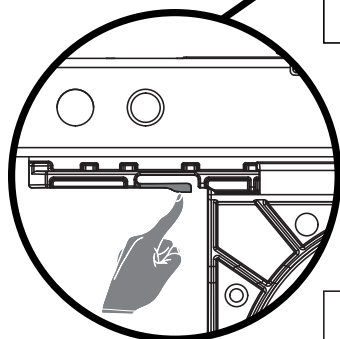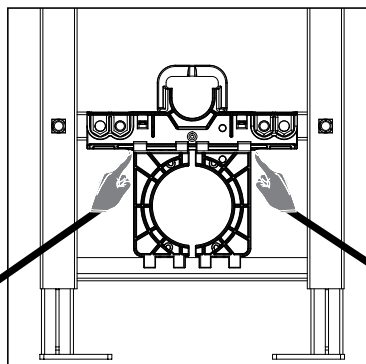


**Appuyer
sur la butée
pour déverrouiller
le collier**

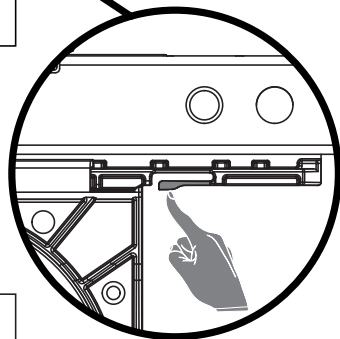


*Press the stop to
unlock the collar*

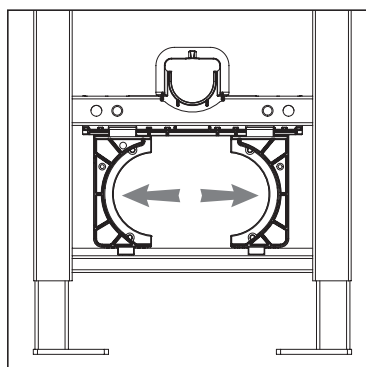

1

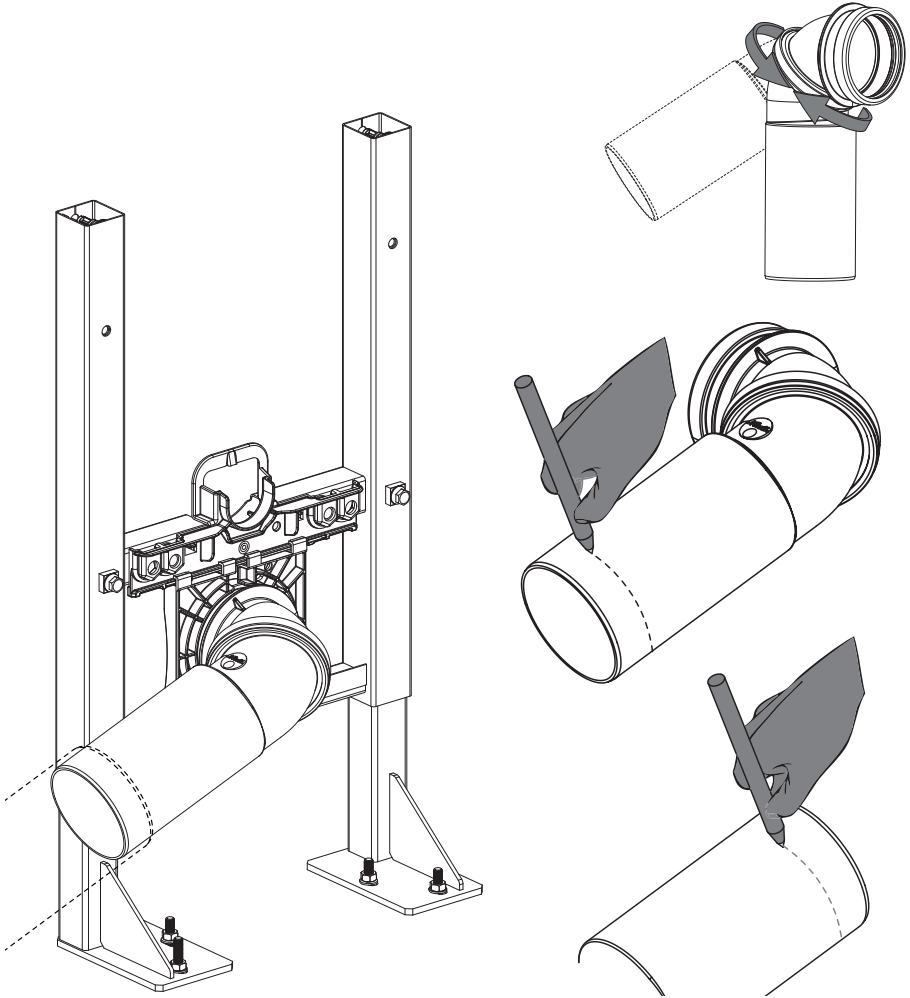


2

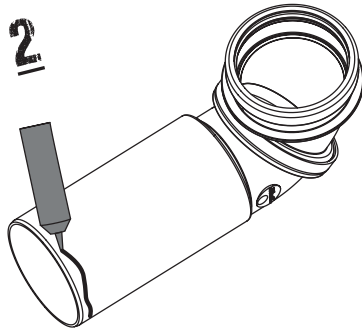





3

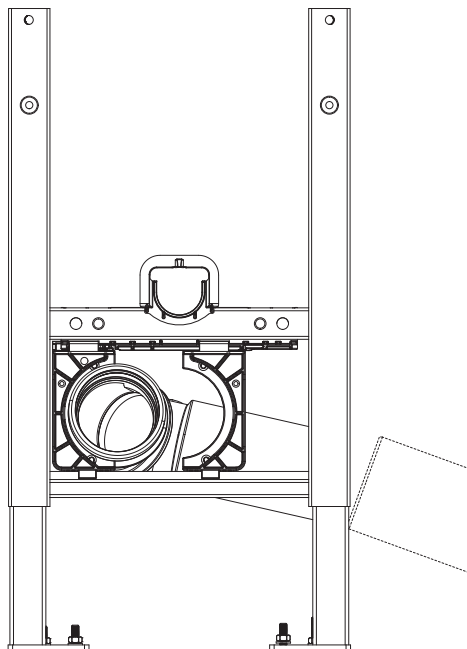


4

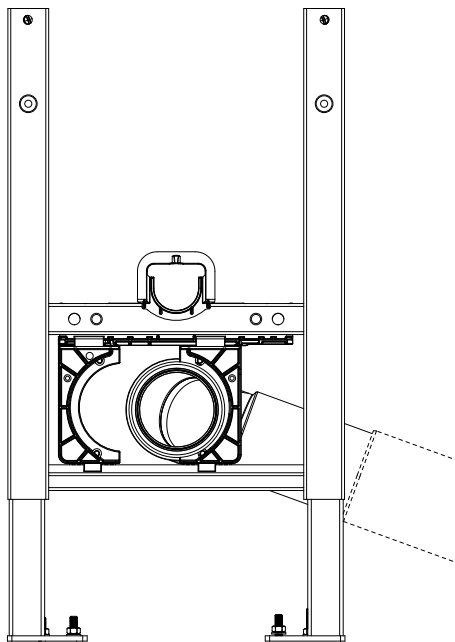


5

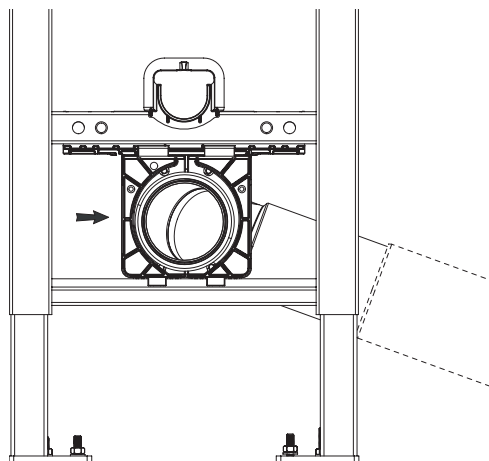

6

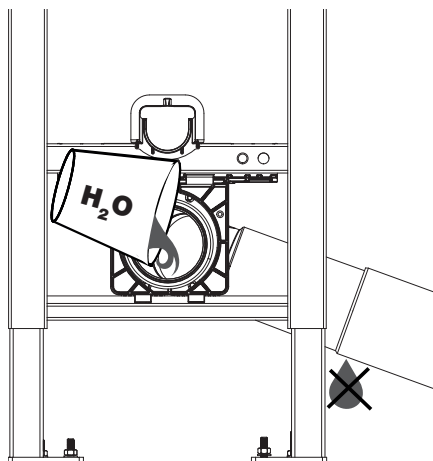



MONTAGE DU RÉSERVOIR // CISTERN ASSEMBLY

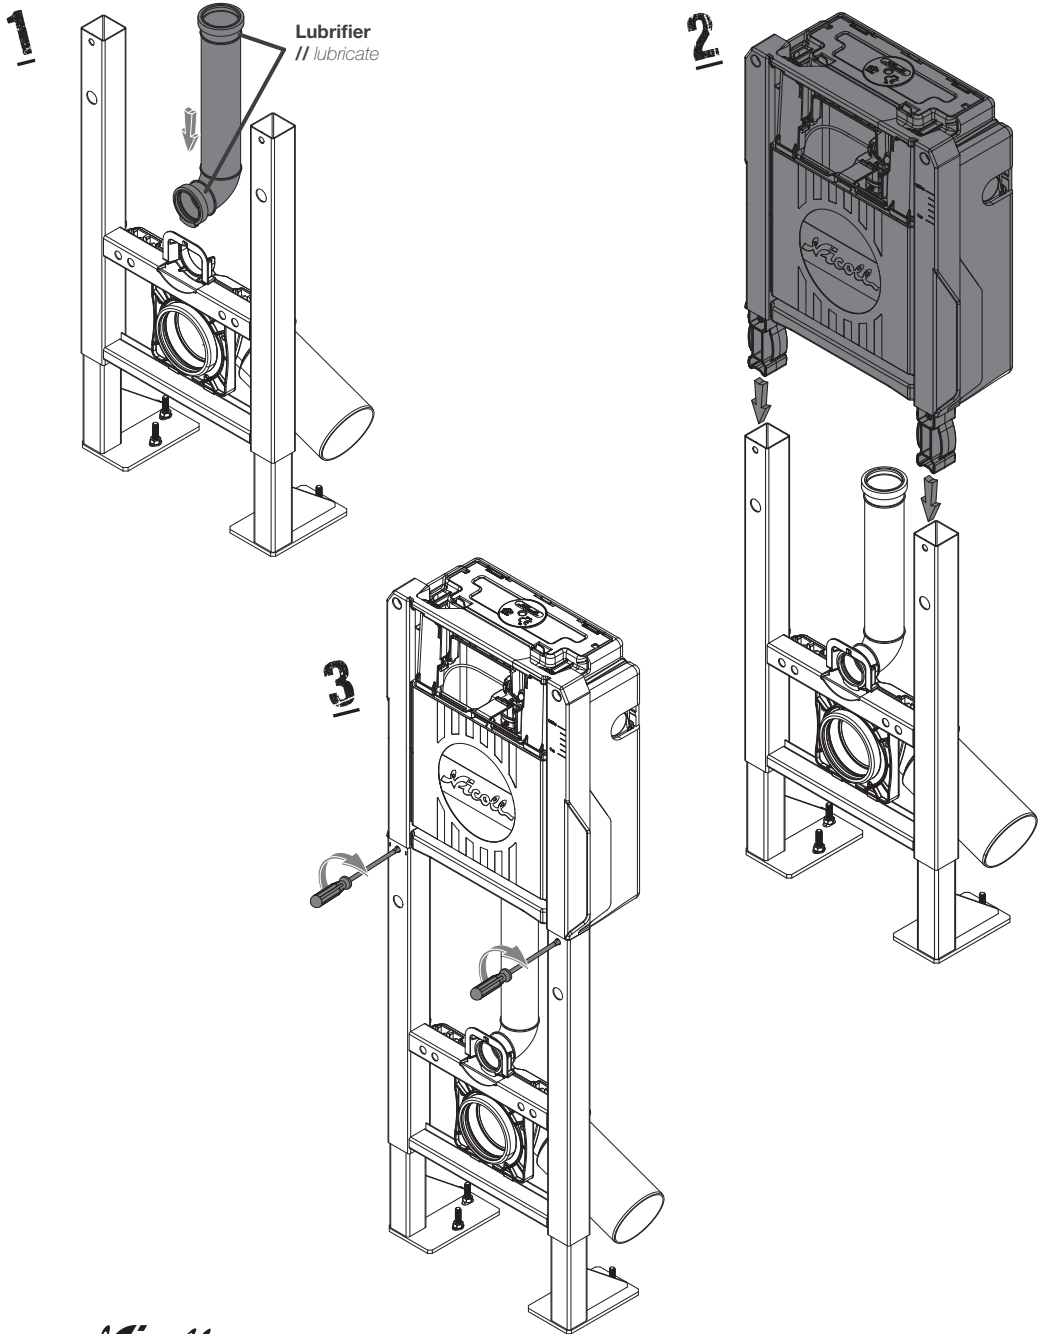







ALIMENTATION À GAUCHE OU À DROITE

// WATER SUPPLY BY THE RIGHT OR THE LEFT

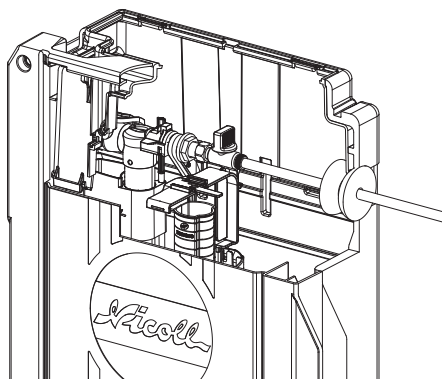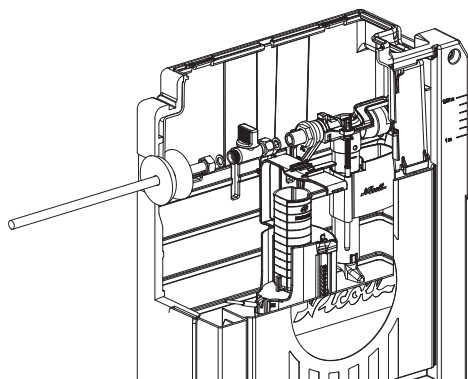




Pour changer le sens d'alimentation, démonter le robinet flotteur.




To change the water supply side, disassemble the float valve.

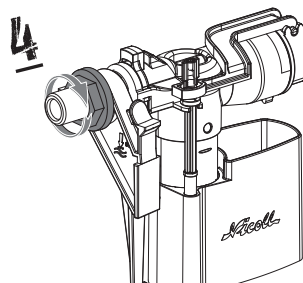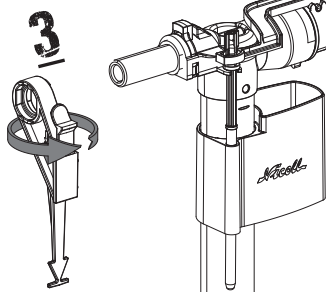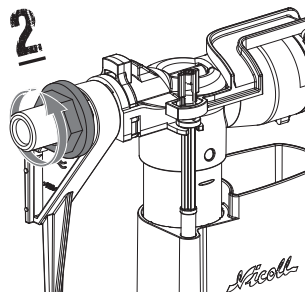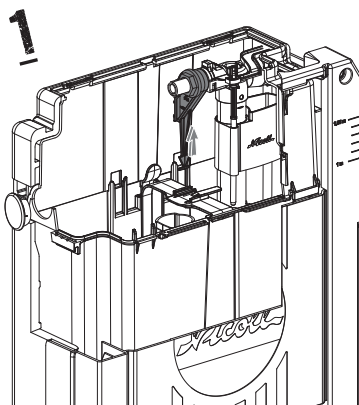

PRÉPARATION/MONTAGE CUVETTE & HABILLAGE

// BOWL PREPARATION/ASSEMBLY AND COVERING

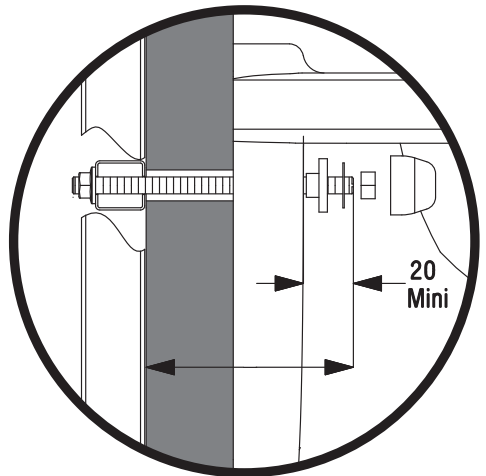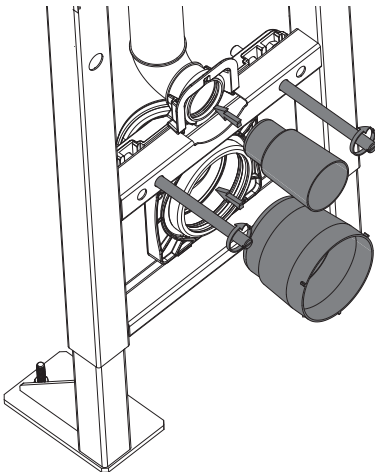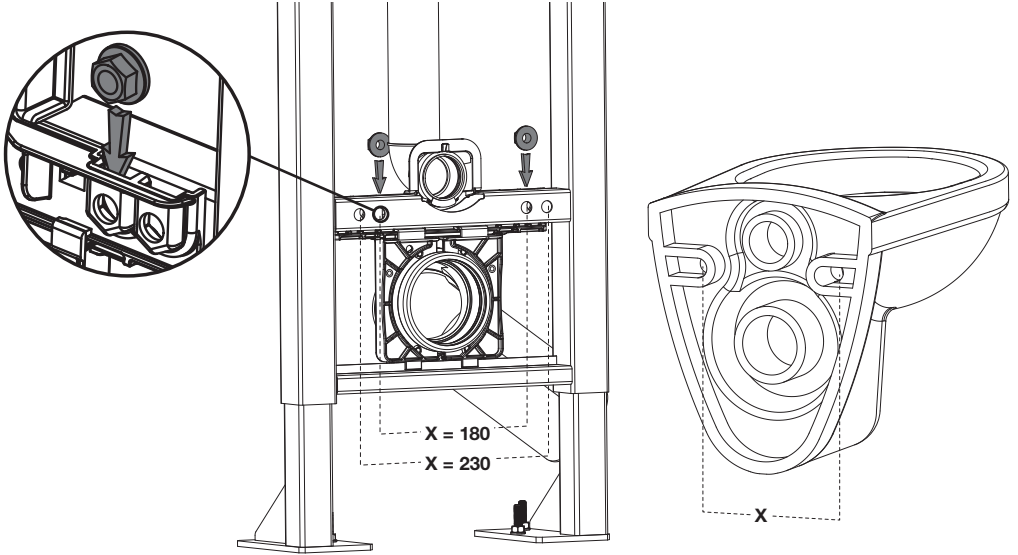

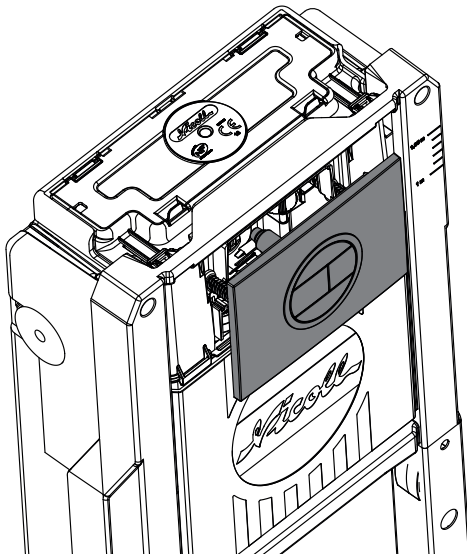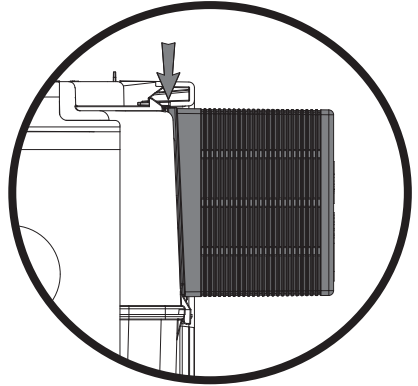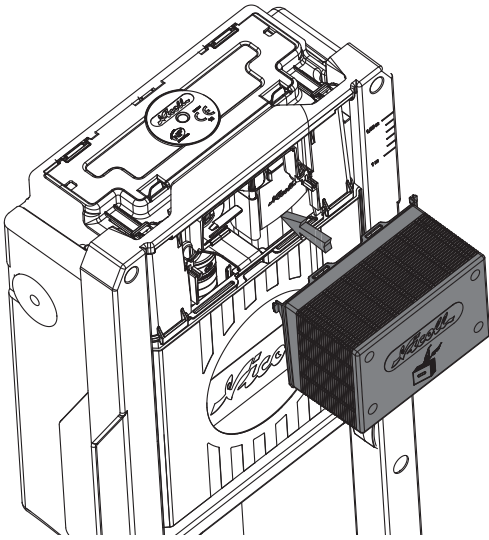







HABILLAGE ET REVÊTEMENT // COVERING









MONTAGE MANCHONS D'ALIMENTATION & D'ÉVACUATION

// ASSEMBLY OF WATER SUPPLY/SOIL & WASTE CONNECTORS

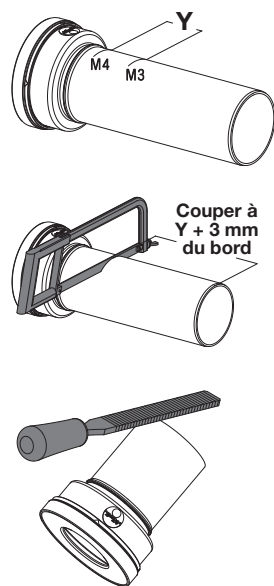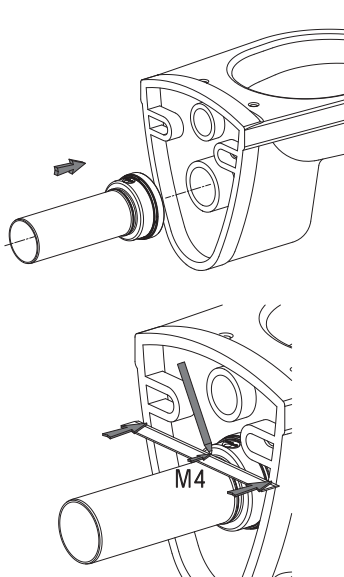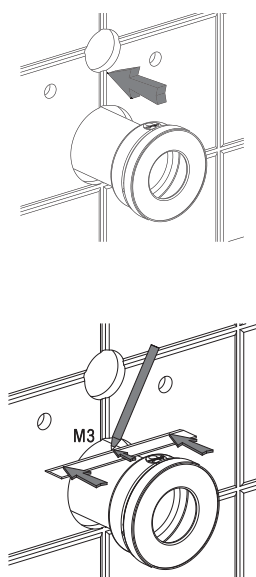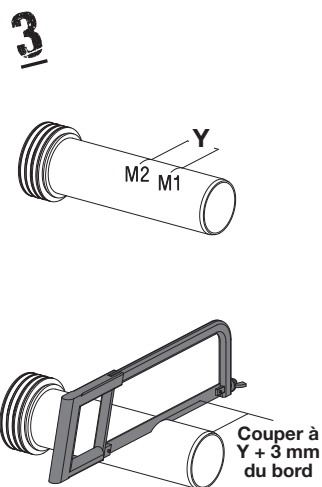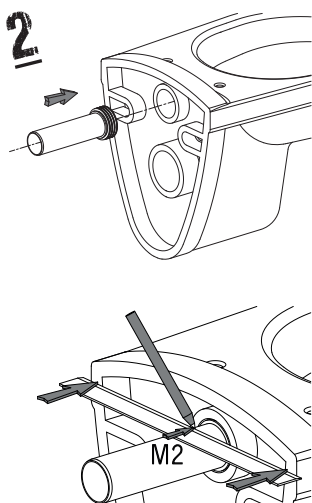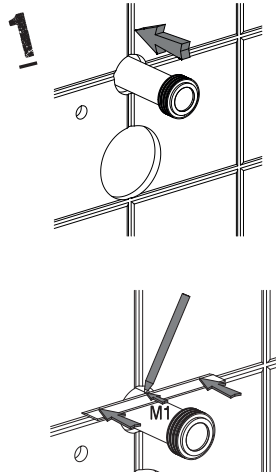








PURGE & RACCORDEMENT AU ROBINET FLOTTEUR
// CLEAN-UP & FLOAT VALVE CONNECTION

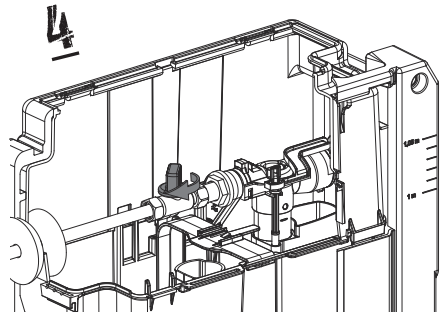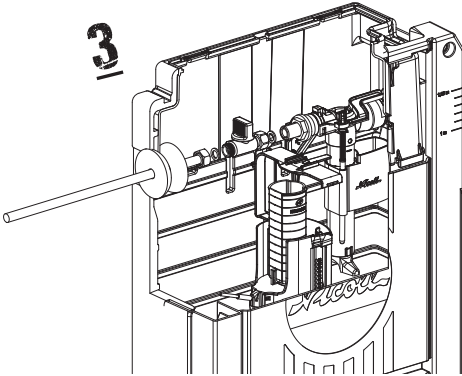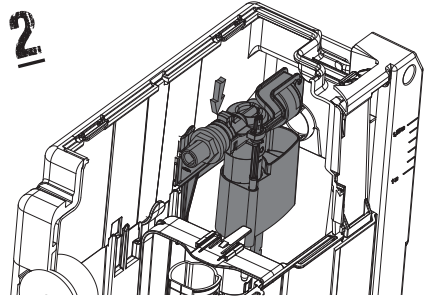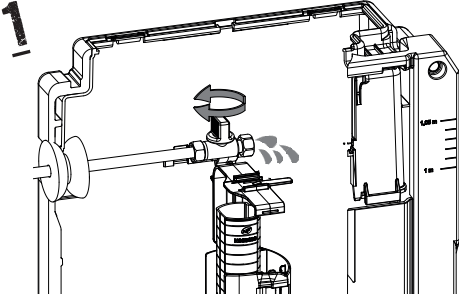




MONTAGE DE LA PLAQUE DE COMMANDE


// CONTROL PLATE ASSEMBLY

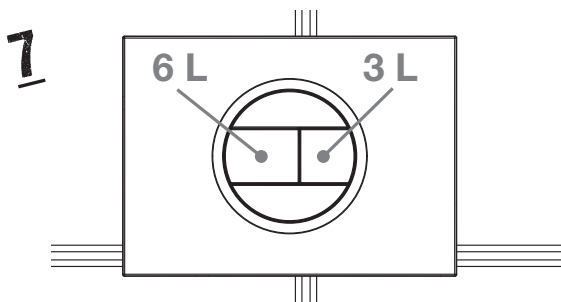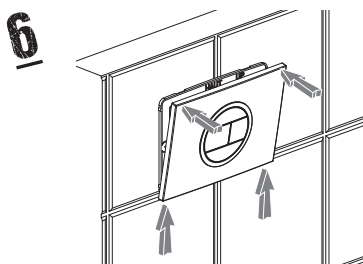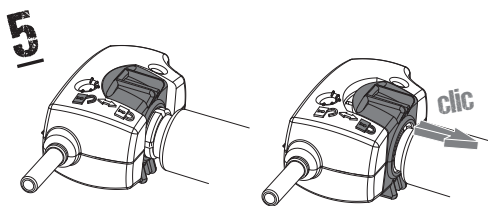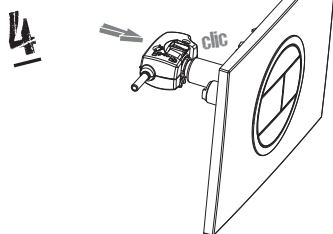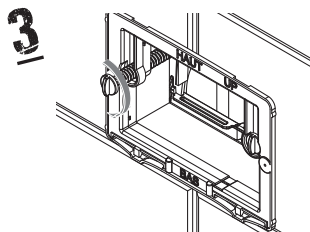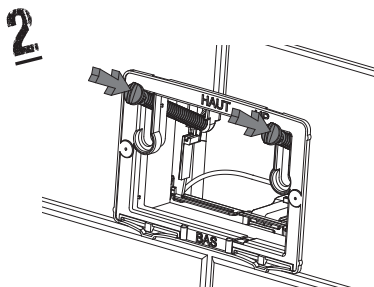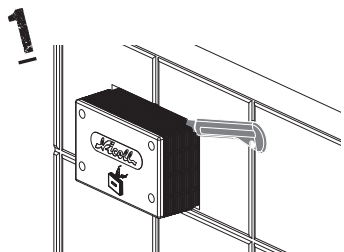

ESSAI DE FONCTIONNEMENT // FUNCTION CHECK

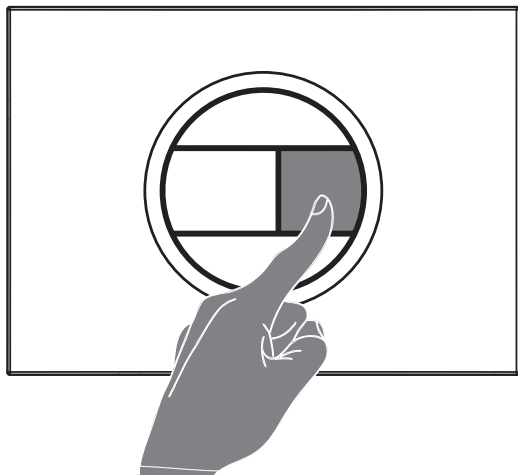






✓
3 L




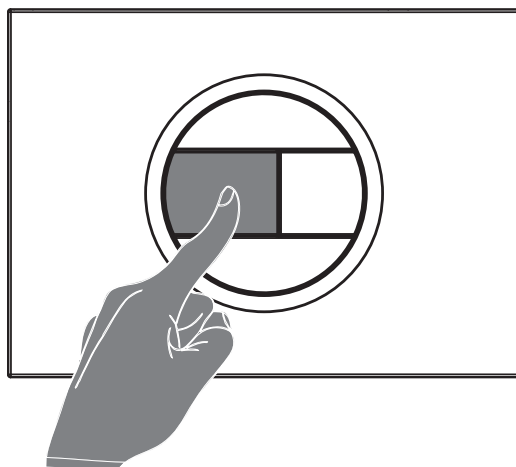


✓
6 L



MAINTENANCE // MAINTENANCE

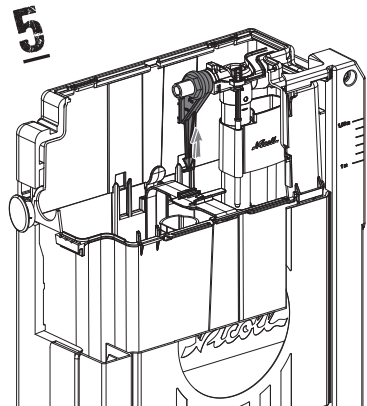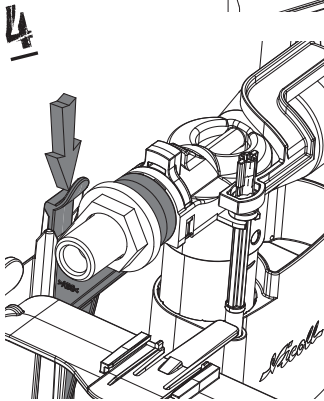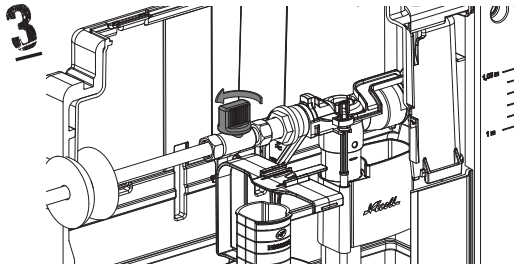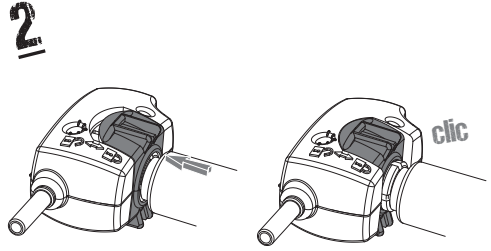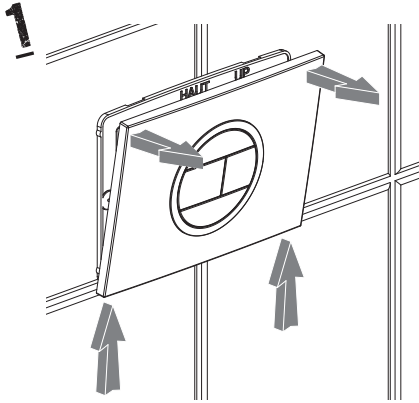

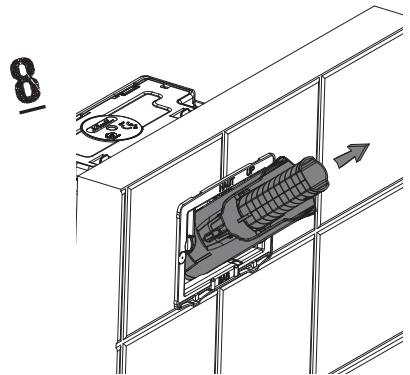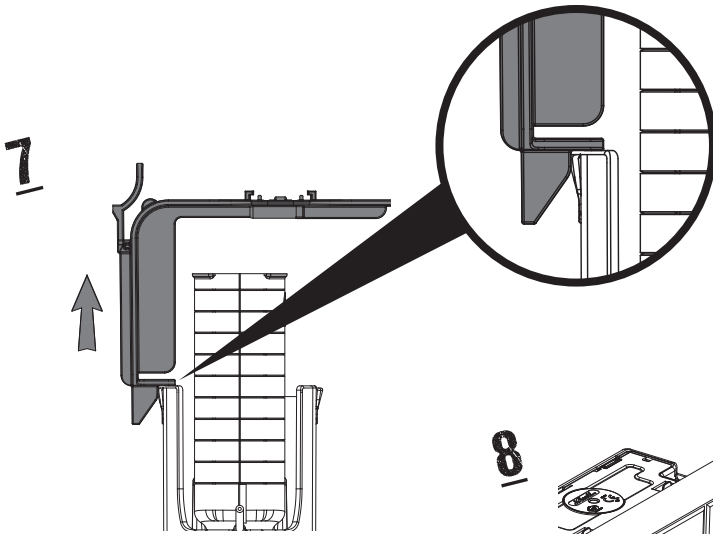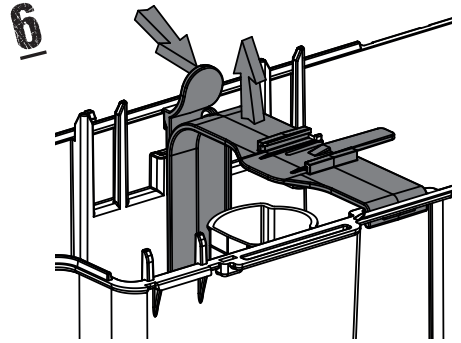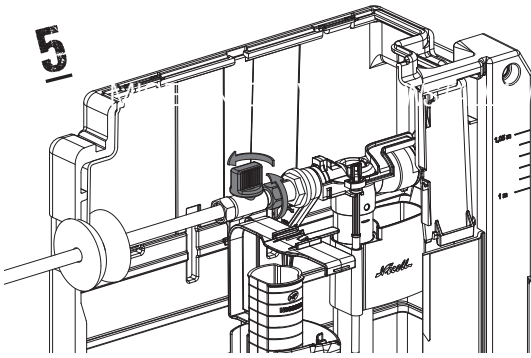

PROCÉDURE D'ENTRETIEN // MAINTENANCE PROCEDURE

1. Fréquence d'entretien

- a. Eau douce : annuelle
- b. Moyennement dure : semestrielle
- c. Eau dure : trimestrielle

2. Étapes :

- a. Couper l'arrivée d'eau
- b. Effectuer une grande chasse pour vider le réservoir
- c. Démontez le mécanisme et nettoyez le culot et son joint sans objet abrasif
- d. Remonter l'ensemble du mécanisme
- e. Ouvrir l'arrivée d'eau et verser 50 cl de vinaigre ménager
Mettre 1 l si l'entartrage est important
- f. Augmenter le volume d'eau au-dessus de la ligne d'eau en pressant le sommet de la vis de réglage du robinet flotteur. Relâcher la pression une fois le niveau atteint
- g. Ne pas tirer la chasse pendant 5 heures

1. Maintenance frequency

- a. Soft water hardness : yearly
- b. Medium water hardness : half yearly
- c. Hard water hardness : quarterly

2. Steps

- a. Turn off the water supply
- b. Empty the tank by flushing
- c. Disassemble the flush valve and clean up the sleeve and the seal without an abrasive object
- d. Reassemble the full flush valve
- e. Open the water supply and add 50 cl of white vinegar. In case of massive scaling, add 1 L.
- f. Increase the water volume over the water surface pushing the float valve adjustment screw top.
- g. Do not flush during 5 hours

Nicoll

DIRECTIONS RÉGIONALES COMMERCIALES

NORD-ILE DE FRANCE

Tél. : 02 41 63 73 10

Fax : 02 41 63 73 11

27 - 28 - 45 - 59 - 60 - 62

75 - 76 - 77 - 78 - 80 - 91

92 - 93 - 94 - 95

sivnordidf.nicoll@alixis.com

RHÔNE-ALPES CENTRE

Tél. : 02 41 63 73 20

Fax : 02 41 63 73 21

01-03 - 07 - 18 - 23 - 26 - 36

38 - 42 - 43 - 63 - 69 - 73 - 74

sivrhonealpescentre.nicoll@alixis.com

OUEST

Tél. : 02 41 63 73 30

Fax : 02 41 63 73 31

14 - 16 - 17 - 22 - 29 - 35

37 - 41 - 44 - 49 - 50 - 53

56 - 61 - 72 - 79 - 85 - 86

sivouest.nicoll@alixis.com

MÉDITERRANÉE

Tél. : 02 41 63 73 40

Fax : 02 41 63 73 41

04 - 05 - 06 - 11 - 13 - 20

30 - 34 - 48 - 66 - 83 - 84

sivmediterranee.nicoll@alixis.com

SUD-OUEST

Tél. : 02 41 63 73 50

Fax : 02 41 63 73 51

09 - 12 - 15 - 19 - 24 - 31

32 - 33 - 40 - 46 - 47

64 - 65 - 81 - 82 - 87

sivsud-ouest.nicoll@alixis.com

EST

Tél. : 02 41 63 73 60

Fax : 02 41 63 73 61

02 - 03 - 08 - 10 - 18 - 21 - 25

39 - 51 - 52 - 54 - 55 - 57 - 58

67 - 68 - 70 - 71 - 88 - 89 - 90

sivest.nicoll@alixis.com

SERVICE ASSISTANCE TECHNIQUE

Tél. 02 41 63 73 25

tech-com.nicoll@alixis.com

SERVICE INTERNE DES VENTES

Tél. 02 41 63 73 83

RENSEIGNEMENTS FORMATIONS

Tél. 02 41 63 73 25

marketing.nicoll@alixis.com

www.nicoll.fr/services/formation

SERVICE EXPORT

Tél. 33 (0)2 41 63 73 83

Fax : 33 (0)2 41 63 73 57

export.nicoll@alixis.com



www.nicoll.fr

Nicoll Cholet - Siège social : 37, rue Pierre et Marie Curie - BP 10966 - 49309 CHOLET cedex - 02 41 63 73 83

Nicoll Frontonas : Z.A. Les Prairies - 1, route de la Verpillière - 38290 FRONTONAS - 04 74 95 77 77

SAS au capital de 7 683 431 euros - 060 200 128 RCS Angers

an *O*Alixis company